


Bedienungsanleitung Innensprechstelle Koch

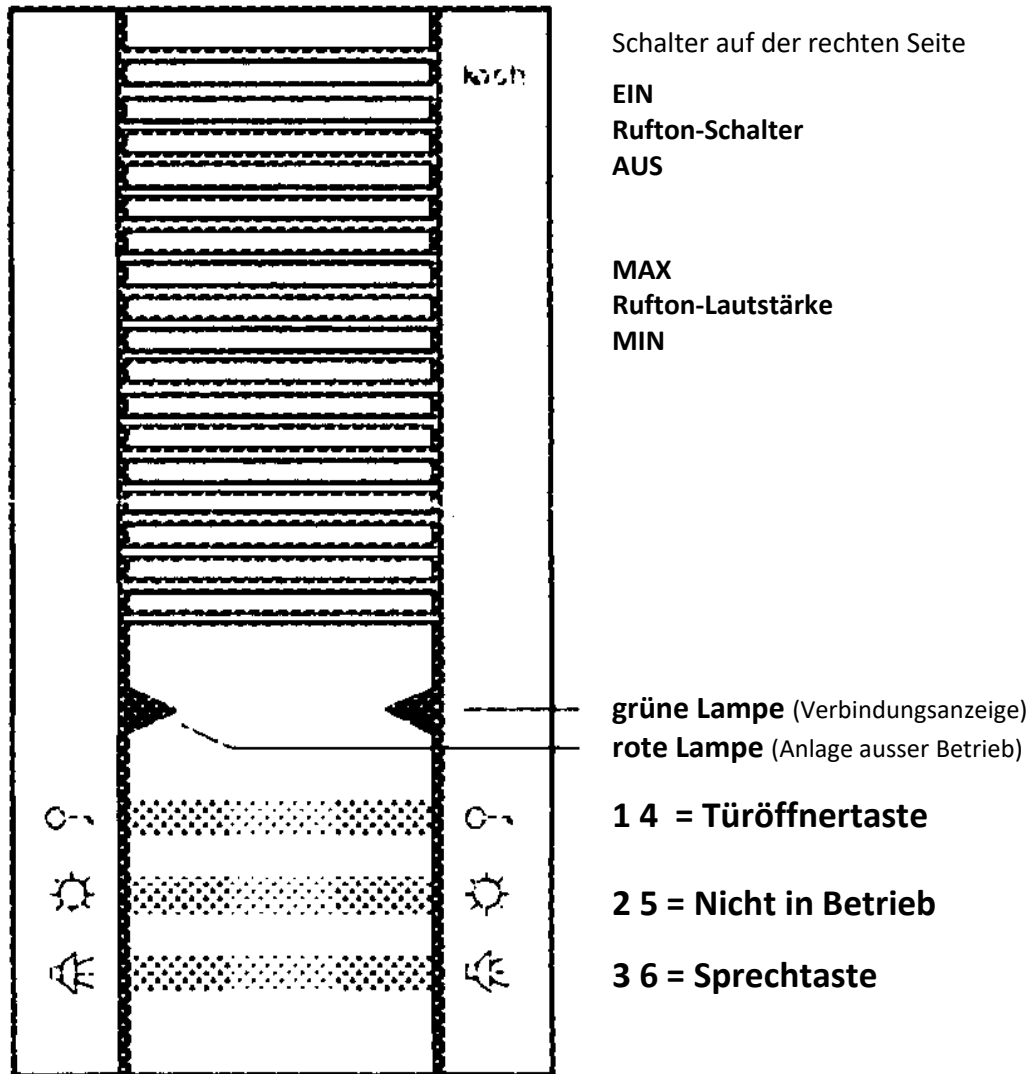

Zum Sprechen die Taste 6 gedrückt halten, nach dem Sprechen sofort loslassen und Antwort hören.

Eingangstüre öffnen durch drücken der Türöffnertaste 4

Die Anlage schaltet sich selber ab.

Den Ruftonschalter immer auf Stellung EIN lassen. Auf Stellung AUS leuchtet die rote Lampe, die Anlage ist ausgeschaltet und funktioniert nicht.

Lautstärke-Regler auf MAX stellen, Schalter ganz nach oben schieben.



Wohnungsstelle Torsprechanlage

Programmierung der Ruftöne

Die Innensprechstelle TC2000 bietet eine Auswahl von 13 verschiedenen Ruftönen. Für Türrufe vom Hauseingang und der Etagentüre können beliebige Ruftöne ausgewählt werden.

Ausgangsposition	Ruftonschalter ist eingeschaltet (Stellung ein)
Programmiermodus aktivieren	Ruftonschalter ausschalten und wieder einschalten (innerhalb von 2 Sekunden). Taste 1 kurz drücken (innerhalb von 3 Sekunden). Die rote und grüne Anzeige leuchten. Programmiermodus ist aktiviert.
Rufton Etagentüre auswählen	Taste 2 mehrmals hintereinander drücken bis der gewünschte Rufton ausgewählt ist.
Rufton Hauseingang auswählen	Taste 3 mehrmals hintereinander drücken bis der zweite gewünschte Rufton ausgewählt ist.
Ruftöne speichern	der zuletzt gewählte Rufton wird gespeichert
Programmiermodus beenden	erfolgt automatisch nach 8 Sekunden. Die Auswahl kann jederzeit mit obigem Ablauf wiederholt werden.

St. Gallen, 11.05.2018

Baugenossenschaft für
schönes Wohnen St. Gallen

Die Verwaltung