


Bedienungsanleitung

Innensprechstelle TC50

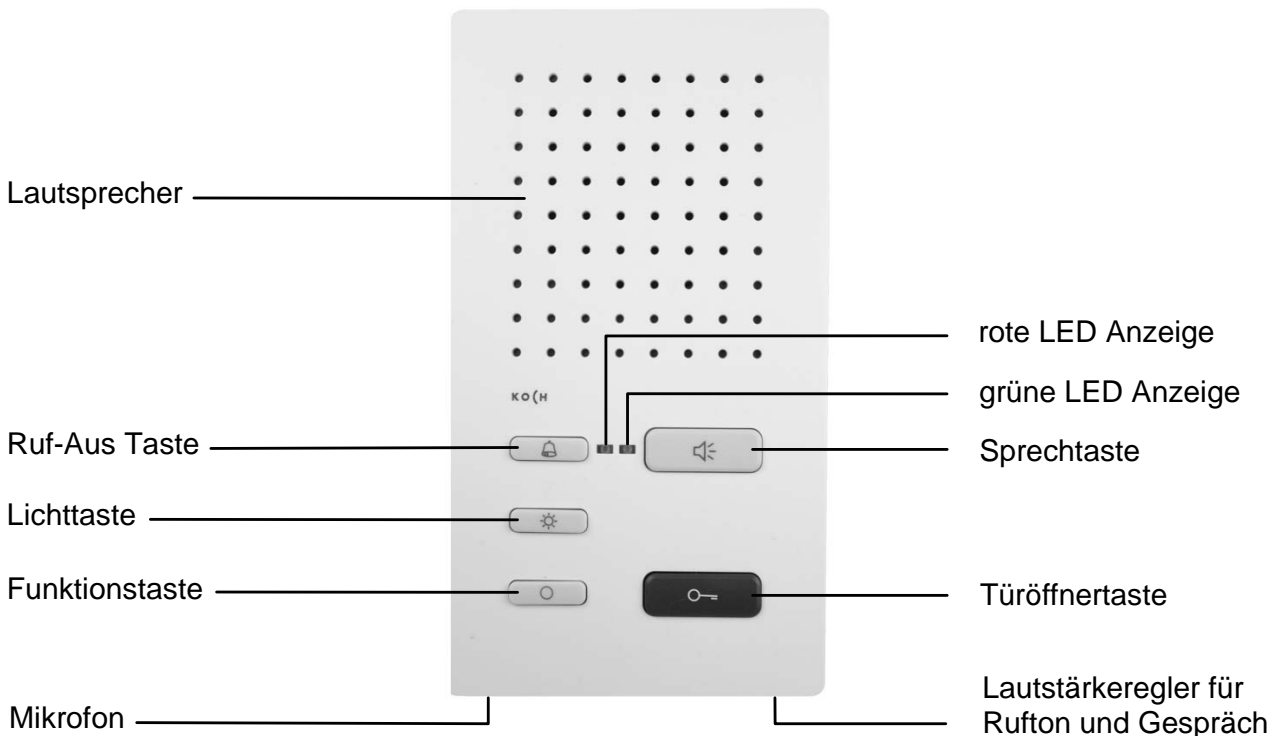

Rufsignalisation

Rufunterscheidung beim Läuten vom Hauseingang, der Etagentüre und bei Internruf.

Die grüne LED-Anzeige leuchtet bei Türruf vom Hauseingang und bei Internruf während 1 min.

Bedienung

- | | |
|------------------------------|--|
| Gesprächsannahme | <ul style="list-style-type: none">• Sprechtaste kurz drücken; das Gespräch kann ohne weitere Bedienung geführt werden (freisprechen)• Bei schlechten Umgebungsgeräuschen eignet sich der Wechselsprechmodus besser. Wird die Sprechtaste länger als 1 s gedrückt, schaltet das Gerät in den Wechselsprechmodus. Das Gespräch wird wie folgt gesteuert:
Taste drücken = Sprechen zur Aussensprechstelle (Bewohner)
Taste loslassen = Sprechen zur Innensprechstelle (Besucher) |
| Gesprächsende | <ul style="list-style-type: none">• automatische Abschaltung nach 120 s, Sprechtaste kurz drücken oder 4 s nach Drücken der Türöffnertaste |
| Türe entriegeln | <ul style="list-style-type: none">• Türöffnertaste drücken |
| Türruf ausschalten | <ul style="list-style-type: none">• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige leuchtet |
| Türruf einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Ruf-Aus Taste kurz drücken; rote LED Anzeige erlischt |
| Lautstärke Rufton / Gespräch | <ul style="list-style-type: none">• <i>siehe nächste Seite</i> |
| Licht einschalten | <ul style="list-style-type: none">• Lichttaste drücken |
| Funktionstaste | <ul style="list-style-type: none">• Sonderfunktion (Steuerfunktion 8) |

Bedienungsanleitung

Ruftöne programmieren

1.) Programmiermodus aktivieren

- Ruf-Aus Taste ca. 8 s drücken bis ein kurzer Signalton ertönt
- rote und grüne LED Anzeigen leuchten

2.) Ruf ton auswählen

- entsprechende Taste Rufeinstellung (siehe unten) mehrfach drücken bis zum gewünschten Ruf ton (der zuletzt ausgewählte Ruf ton wird jeweils gespeichert)

Tasten Rufeinstellung :

Türöffnertaste

Lichttaste

Funktionstaste

- Rufeinstellung Tür ruf Hauseingang
- Rufeinstellung Etagenruf
- Rufeinstellung Internruf

3.) Programmiermodus beenden

- wird während 8 s keine Taste betätigt, schaltet der Programmiermodus automatisch aus
- Signalton ertönt; rote und grüne LED Anzeigen erlöschen

Lautstärke einstellen

Am Lautstärkeregler kann die Lautstärke des Ruf tones bzw. der Sprachausgabe durch Drehen des Drehrades nach rechts (lauter) oder nach links (leiser) in 8 Stufen angepasst werden.

Ruf tonlautstärke

Sprachlautstärke

- wenn keine Sprechverbindung besteht
- bei bestehender Sprechverbindung

Zusätzliche Funktionen/Programmierungen

Für den Parallelbetrieb mehrerer Innensprechstellen und zum Sperren der Ruf tonauswahl fragen Sie bitte Ihren Elektroinstallateur.

Reinigung


Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten

Bedienungsanleitung

Rufeinheit TCR50

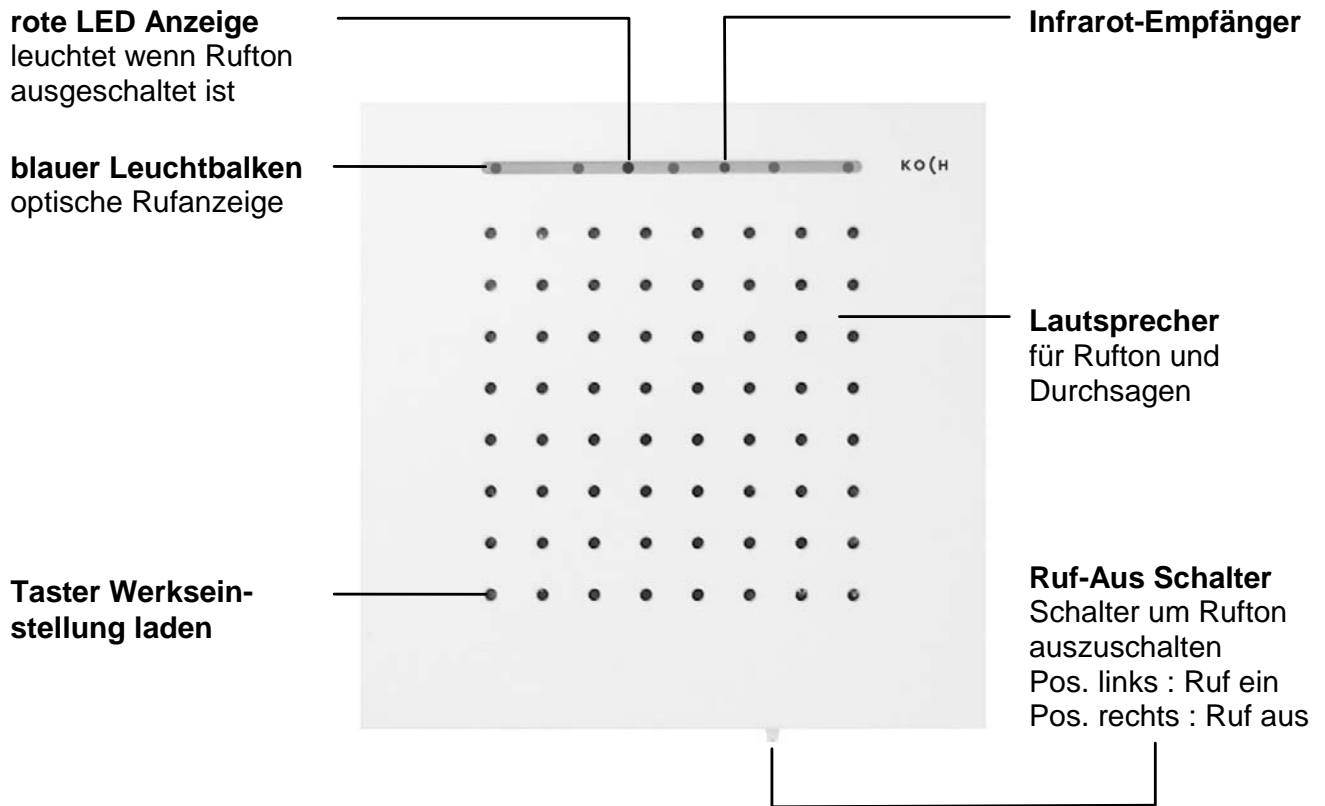

Rufsignalisation

Ruf ton ertönt und der blaue Leucht balken signalisiert den Ruf optisch.

Bedienung via Infrarot-Fernbedienung

Die Entfernung zwischen Fernbedienung und Gerät sollte max. 1 m betragen.



Taste	Aktion	Reaktion
1	Ruf ton ausschalten	kurzer Quittungston, rote LED Anzeige leuchtet
3	Ruf ton einschalten	Ruf ton ertönt, rote LED Anzeige erlischt
4	Ruf ton lautstärke verringern	akkustische Signalisation, letzter Wert wird gespeichert
5	Ruf ton lautstärke erhöhen	akkustische Signalisation, letzter Wert wird gespeichert
6	Türöffner auslösen	kurzer Quittungston
7	Licht schalten	kurzer Quittungston

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme Infrarot-Fernbedienung

1. Batteriabdeckung auf der Rückseite öffnen
2. Folienstreifen entnehmen
3. Abdeckung wieder aufsetzen

Batteriewechsel Infrarot-Fernbedienung

Sie benötigen eine Knopfzelle CR2025 (DC 3.0V).

1. Batteriabdeckung auf der Rückseite öffnen
2. Batterie einsetzen (Polarität +/- beachten)
3. Abdeckung wieder aufsetzen

Ruftöne programmieren

Siehe Produktinformation.

Reinigung

Innensprechstelle mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Stärkere Verschmutzungen mit einem milden Haushaltsreiniger entfernen.

- **Eindringen von Wasser unbedingt vermeiden !**
- **Keine scharfen oder kratzenden Reinigungsmittel verwenden !**

Technische Änderungen vorbehalten